


HOLDY

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

Руководство
пользователя

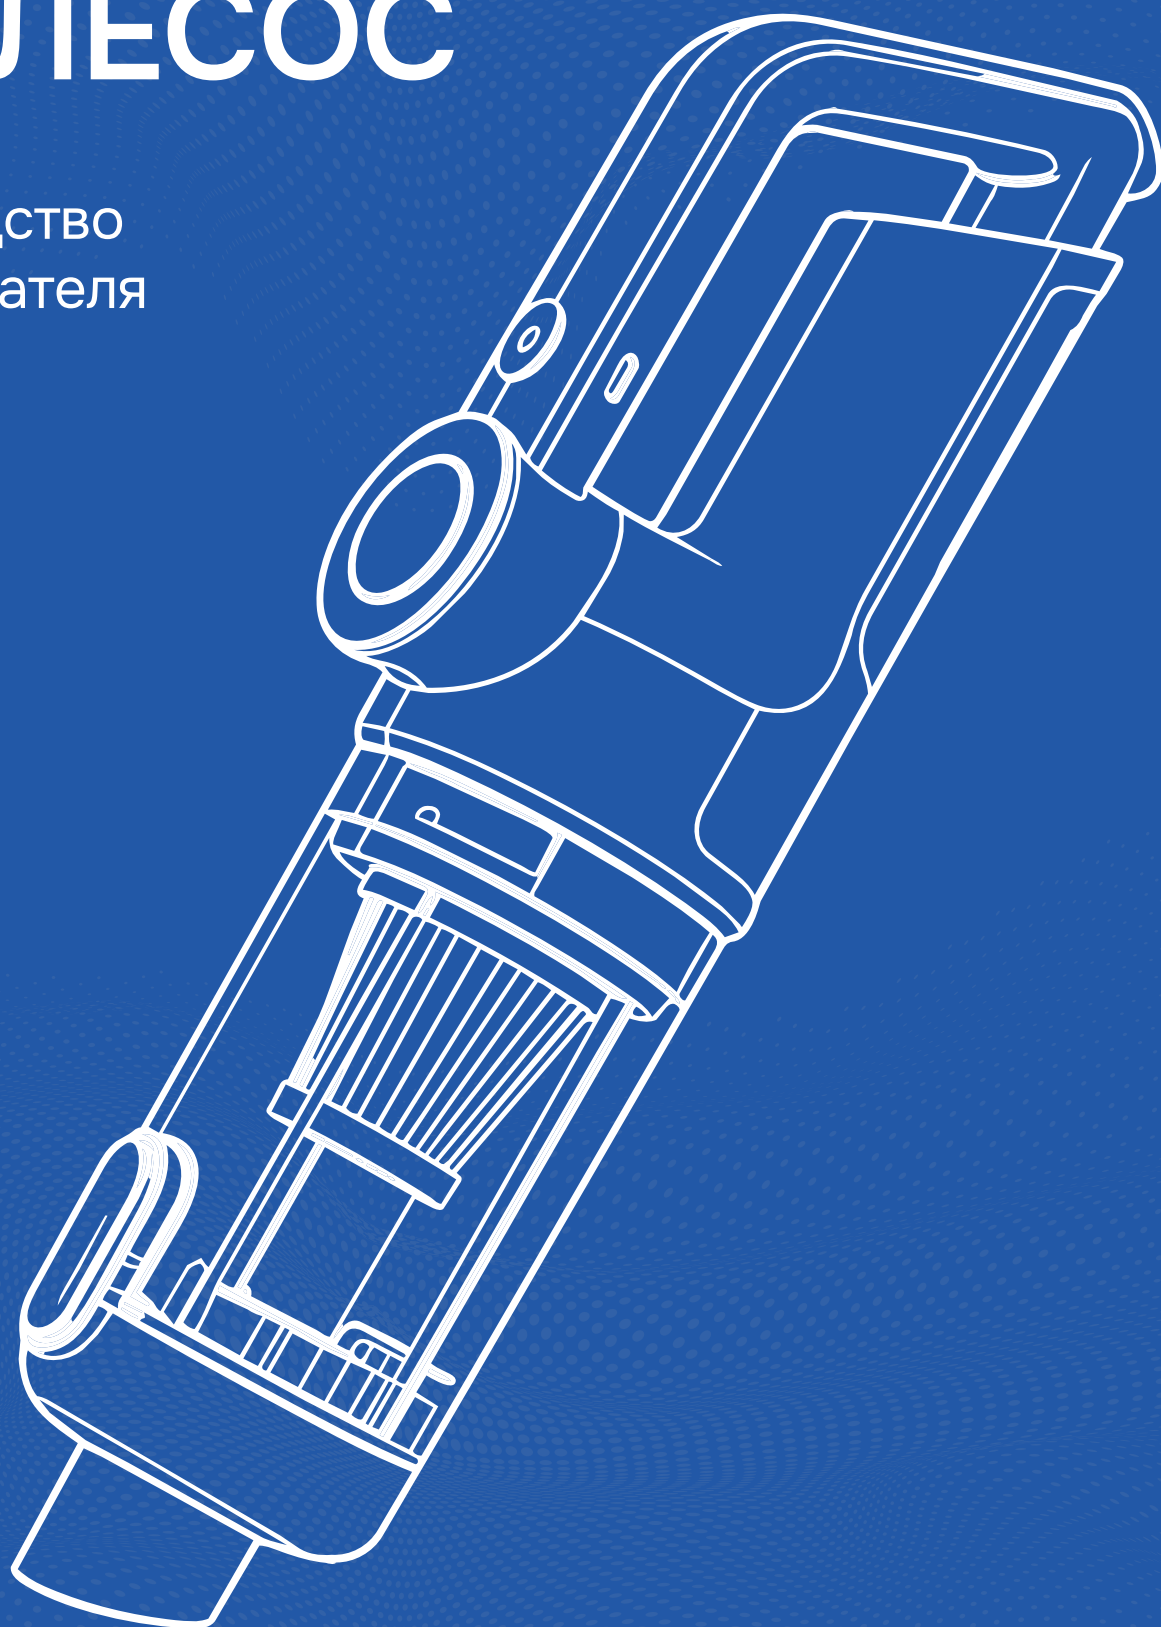

Содержание

Комплектация

3

Меры безопасности

4

Эксплуатация

5

Выбор режима

6

Обслуживание

7

Устранение ошибок

8


Частые вопросы

9

Гарантия и сервис

10

Комплектация

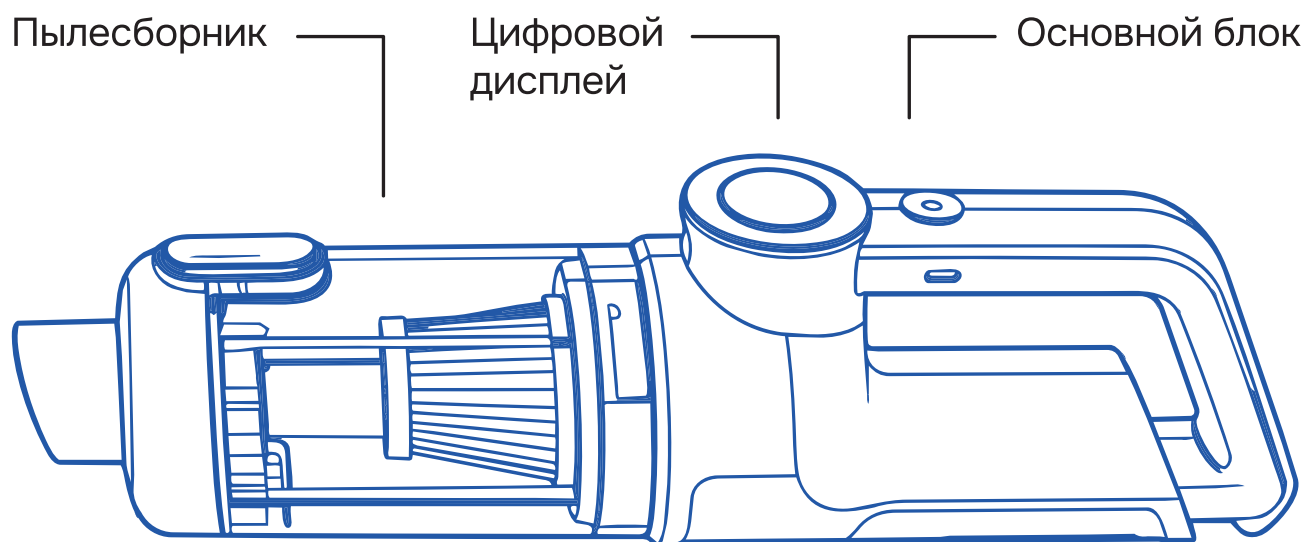

Комплектация:

1. Основной блок пылесоса
(с пылесборником и цифровым дисплеем)
2. Гибкий шланг
3. Крупная насадка
4. Щётка
5. Напольная щётка
6. Плоская насадка
7. Малая щётка
8. Кабель USB Type-C для зарядки
9. Руководство пользователя
и гарантийная информация

Меры безопасности

- Перед использованием внимательно прочитайте руководство.
- Используйте прибор только по назначению в быту.
Несоблюдение инструкций может привести к травмам, порче имущества и поломке.
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно. Повреждённый шнур/кабель должен менять специалист.
- Всегда выключайте прибор и отсоединяйте кабель: • перед установкой/снятием насадок и очисткой; • при любой неисправности или необычных запахах/шумах.
- Не допускайте попадания воды в корпус. Основной блок не моется под краном и не погружается в воду. Протирайте мягкой влажной тканью, избегая порта зарядки.
- Не используйте для сбора жидкости, влажного мусора, горячей золы, острых предметов, строительной пыли в больших объёмах, токсичных и легковоспламеняющихся веществ.
- Следите, чтобы волосы, свободная одежда и пальцы не попадали в зону входного отверстия насадок.
- Храните вне досягаемости детей. Не используйте как игрушку.
- Не храните устройство на краю полки и других высоких мест — риск падения.
- Заряжайте от качественного адаптера 5 В, 2 А. Не накрывайте прибор во время зарядки.

Эксплуатация

Зарядка, дисплей и индикаторы:

- отключите кабель Type-C к порту пылесоса, а второй конец — к USB-адаптеру 5 В, 2 А. Полная зарядка занимает несколько часов и отображается на дисплее (индикатор уровня заряда).
- Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
- Не допускайте попадания влаги в порт зарядки.
Заряжайте при температуре окружающей среды от +5 до +35 °C.
- Для длительного хранения держите заряд на уровне 50–70% и подзаряжайте каждые 2–3 месяца.

Быстрый старт:

- Зарядите батарею до полного уровня.
- Выберите подходящую насадку и плотно вставьте её в патрубок основного блока (ориентируясь на стрелки/ключ).
- Включите пылесос кнопкой питания. При необходимости переключите режим мощности (если предусмотрен вашей версией).
- Ведите насадку по поверхности ровными движениями. Для лучшего результата убирайте мусор короткими перекрывающимися проходами.
- По окончании выключите прибор, снимите насадку и опорожните пылесборник.

Выбор режима

Режим всасывания:

- Установка: вставьте 2-в-1 насадку (щель/щётка), шланг или напольную щётку в входной патрубок основного блока согласно схеме.
- Применение: • Напольная щётка — для пола, ковров с невысоким ворсом, дорожек. • Щелевая/плоская насадка — для узких щелей, плинтусов, сидений. • Универсальная и малая щётки — для полок, клавиатур, жалюзи, вентиляционных решёток. • Гибкий шланг — для труднодоступных мест, углов, салона авто.
- Советы: • Двигайтесь от дальнего угла к выходу. • Следите за наполнением колбы: при уровне близком к МАХ снижайте мощность и очищайте пылесборник. • При потере тяги проверьте чистоту фильтра и отсутствие засоров.

Режим выдува:

- Установка: установите воздушное сопло на выходное отверстие в направлении, показанном на схеме (на некоторых версиях выдув осуществляется через тот же патрубок, повернув насадку согласно стрелке).
- Применение: выдув пыли из радиаторов, компьютерных клавиатур, углов, где неудобно пылесосить.
- Работайте короткими импульсами, удерживая сопло на расстоянии 10–20 см от объекта, чтобы не повредить его.

Обслуживание

Очистка, обслуживание и хранение:

Общее правило: перед обслуживанием выключите пылесос и отсоедините кабель. Дайте двигателю полностью остановиться.

Опорожнение пылесборника:

- Нажмите фиксатор крышки пылесборника, откройте крышку и высыпьте мусор.

Снятие и мойка элементов:

- Поверните пылесборник против часовой стрелки и снимите с корпуса.
- Извлеките фильтрующий блок из колбы и удалите остатки мусора.
- Поверните металлическую сетку-префильтр против часовой стрелки и снимите её. Затем извлеките HEPA-фильтр.
- Колбу, металлическую сетку и фильтрующий элемент промойте чистой водой без моющих средств. Полностью высушите (лучше 24 часа на воздухе).
- Важно: основной блок нельзя мыть водой. Протирайте его влажной, затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания влаги в порт Type-C.
- Рекомендуем менять HEPA-фильтр примерно раз в 3 месяца (чаще при интенсивном использовании или уборке тонкой пыли).

Устранение ошибок

Пылесос не включается:

- Проверьте заряд аккумулятора и подключение кабеля.
- Убедитесь, что колба и фильтры установлены корректно и защёлкнуты.
- Перезарядите устройство от адаптера 5 В, 2 А; попробуйте другой кабель.

Слабое всасывание:

- Переполнен пылесборник — опорожните.
- Засорились фильтры — промойте и полностью высушите.
- Проверьте, нет ли засора в насадке/шланге; удалите мусор.

Необычный шум/вибрация:

- Проверьте, плотно ли установлены насадки и колба; не попали ли крупные предметы.

Не идёт заряд:

- Проверьте адаптер 5 В, 2 А; используйте оригинальный или качественный кабель Type-C.
- Осмотрите порт зарядки на предмет загрязнений/влаги.

Частые вопросы

- Можно ли собирать влажный мусор или воду?

Нет. Пылесос рассчитан на сухую уборку.

- Подходит ли для строительной пыли?

Не рекомендуется. Мелкодисперсная пыль быстро забивает фильтр и снижает ресурс мотора.

- Как часто мыть фильтр?

После 2–3 полных пылесборников или при падении тяги. Мыть чистой водой, тщательно высушивать.

- Можно ли заряжать от пауэрбанка?

Да, если он выдаёт стабильные 5 В, 2 А. Время зарядки может быть больше.

- Сколько работает на одном заряде?

Время зависит от режима и условий. Ориентируйтесь по индикатору заряда на дисплее.

Характеристики и обозначения:

Напряжение аккумулятора:	12 В
Режимы:	Normal и Turbo
Время работы:	до 30 минут непрерывно
Емкость батареи:	6000 мАч
Тип порта зарядки:	Type-C

Гарантия и сервис

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня покупки.

Срок службы изделия: 3 года.

Гарантия распространяется на:

- заводские дефекты материалов и сборки;
- неисправности, возникшие при нормальной эксплуатации.

Гарантия не распространяется на:

- Расходники и естественный износ ;
- Следы вскрытия, вмешательств или модификаций, не выполненных на сервисе;
- Дефекты, возникающие из-за нарушения правил эксплуатации.



Как обратиться в сервис

Отсканируйте QR-код
и напишите в чат