

Моющий пылесос

Профессиональная
химчистка у вас дома



Инструкция
по эксплуатации

HOLDY

K15AC

Оглавление

Важные указания по безопасности	3
Комплектация и устройство	4
Подготовка к работе: Сборка и наполнение бака	5-6
Влажная уборка: Как удалять пятна	7-8
Режим самоочистки: Важная функция!	9
Уход и хранение: Очистка грязного резервуара	10
Помощь и гарантия	11-12



Безопасность



Электропитание

Используйте устройство только при напряжении 220-240 V.

Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены. При поломке обратитесь в сервисный центр.



Ограничения

Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными возможностями без присмотра.

Дети могут использовать прибор только под присмотром взрослых. Не позволяйте играть с устройством.



Использование

Перед началом убедитесь, что очищаемая поверхность (ковёр, мебель) подходит для влажной уборки.

Не используйте слишком много пенящегося средства — это может повредить мотор.



Внимание: защита мотора

Пылесос предназначен для работы в горизонтальном положении. Не наклоняйте устройство более чем на 30° во время работы. Не переворачивайте прибор, если в баке есть вода. Вода может попасть в двигатель и вывести его из строя.

Комплектация пылесоса

Основные элементы

Резервуар
для чистой воды



Резервуар
для грязной воды




Держатель
кабеля



Фиксатор
шланга



Крепление
для щетки

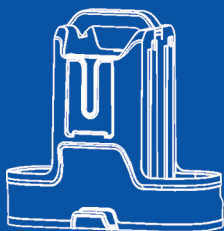

Пылесос

Стандартная
щетка



Самоочищающаяся
щетка



Адаптер
шланга



Дополнительные насадки

Щелевая
щетка



Щетка для глубокой
очистки



Щетка для
стёкол



Щетка для домашних
животных




Сборка

Установка держателей и подключение шланга

Держатель кабеля

Вставьте поворотный крючок для шнура в паз на задней панели до щелчка.


Намотайте шнур питания на крючки для удобного хранения.

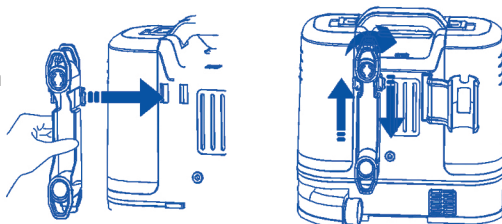

Подключение шланга

Вставьте коннектор гибкого шланга в разъем на передней панели корпуса.


Убедитесь, что фиксатор защелкнулся и шланг держится крепко.

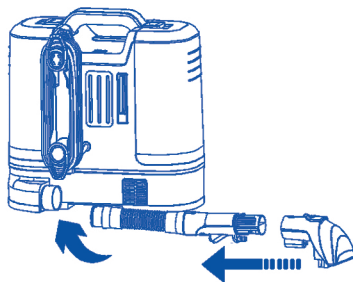

Фиксаторы шланга

Установите боковой кронштейн в слот на корпусе.


Вставьте нижний зажим для шланга в прорезь в нижней части передней панели до характерного щелчка. Это удержит шланг на месте.

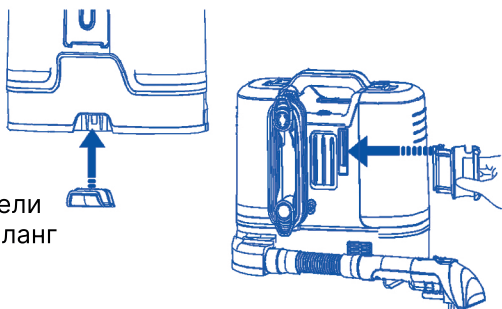

Фиксация для хранения

Оберните гибкий шланг вокруг корпуса через установленные фиксаторы.

Закрепите рукоятку щетки в боковом держателе.

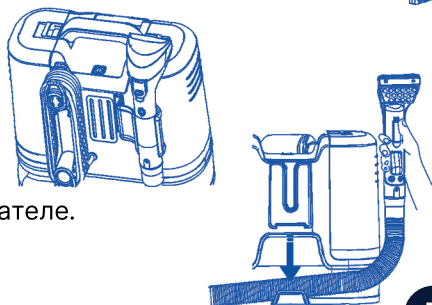


Наполнение бака

Снятие резервуара

Нажмите кнопку фиксации на верхней части резервуара и потяните его вертикально вверх.


Снимите крышку с бака.

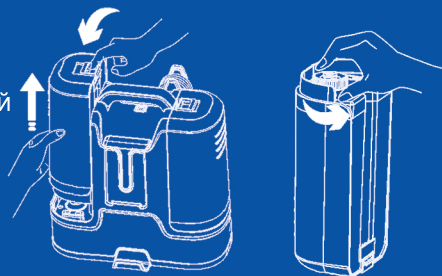

Заполнение

Залейте чистую воду и добавьте моющее средство (пропорция 1:30 или согласно инструкции средства).


Плотно закрутите крышку.

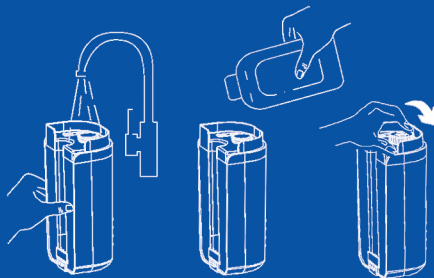

Установка

Вставьте резервуар обратно в пазы на корпусе.

Надавите до характерного щелчка.

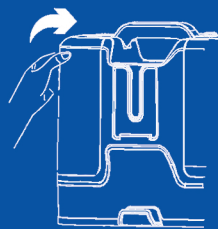

Внимание!

До 60°C!

Горячая вода может повредить уплотнители и вызвать протечку

Без пены

Используйте только средства для моющих пылесосов (с низким пенообразованием).


Влажная уборка

Порядок действий и управление

Включение

Полностью размотайте шнур питания и подключите вилку к сети.


Нажмите кнопку питания на корпусе, чтобы включить устройство.

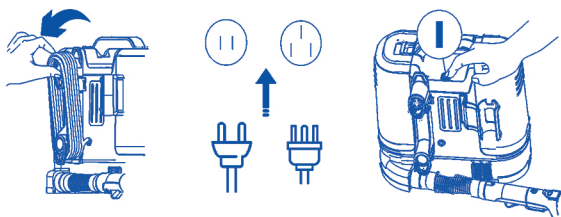

Техника чистки


Шаг А (Распыление)

Нажмите и удерживайте курок подачи воды. Нанесите моющий раствор на пятно или загрязненный участок.

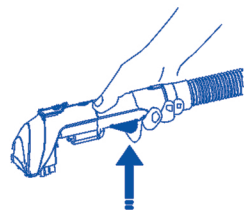


Шаг В (Чистка)

Потрите пятно щеткой, чтобы средство проникло глубоко в ворс. Для стойких пятен оставьте средство на 1-2 минуты.

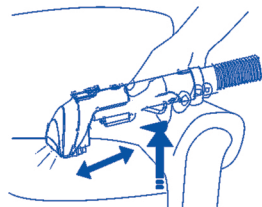

Шаг С (Всасывание)

Отпустите курок воды. Медленно проведите насадкой по мокрому участку в направлении на себя, плотно прижимая ее к поверхности, чтобы собрать всю влагу.

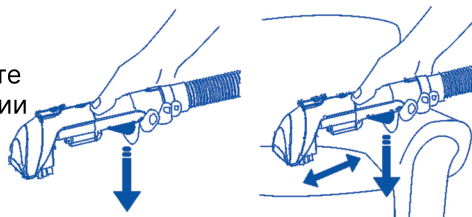

Полезный совет:

Не переувлажняйте поверхность. Лучше пройти несколько раз с минимальным количеством воды.

Держите насадку под наклоном примерно 30-45 градусов для лучшего всасывания.


Выбор насадки

Мойка стекол и зеркал

Установите насадку для стекол.

Нанесите воду на стекло с помощью распылителя.

2. Прижмите резиновый скребок к поверхности.
3. Плавно ведите насадку сверху вниз или на себя, собирая влагу без разводов.

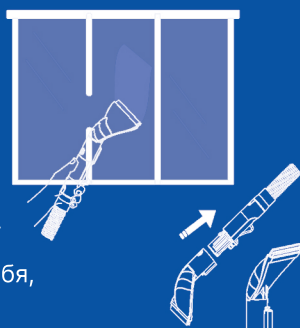


Труднодоступные места

Щелевая насадка

Идеально подходит для углов, плинтусов, складок мягкой мебели и салона автомобиля.

Используйте точечное распыление для вымывания грязи из узких щелей.

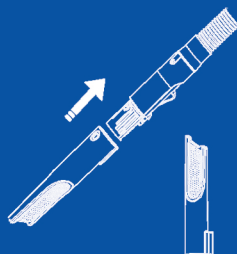

Въевшиеся пятна. Глубокая чистка

Насадка с жесткой щеткой

Для старых пятен на коврах и ковровине используйте щетку с жесткой щетиной.

Нанесите средство, оставьте на 1-2 минуты, затем активно потрите пятно щеткой перед всасыванием.




Уход за питомцами

Специальная щетка для животных

Используйте специальную щетку для мытья лап после прогулки или ухода за шерстью.

Важно: Не используйте горячую воду. Будьте аккуратны с чувствительными зонами.

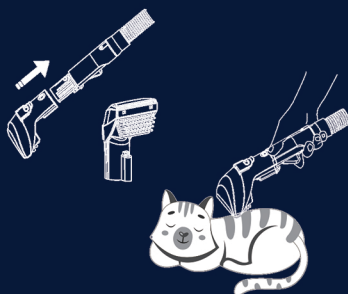


Самоочистка

Промывка шланга после уборки

Подготовка

Не выключая пылесос, снимите рабочую насадку.

Установите специальный колпачок для самоочистки на рукоятку шланга до щелчка.

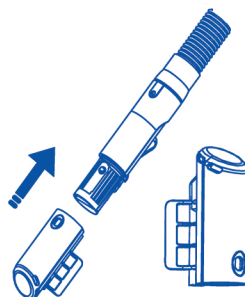

Промывка шланга

Нажмите и удерживайте курок подачи воды в течение 30 секунд.

Чистая вода под давлением промоет шланг изнутри, удаляя остатки грязи и волос.



Удаление влаги

Отпустите курок воды, но не выключайте пылесос еще 10–15 секунд.

Поток воздуха соберет остатки капель со стенок шланга в грязный бак.



Важно:

Всегда выполняйте самоочистку перед тем, как вылить грязную воду и помыть бак.

Очистка резервуара


Уход за баком для грязной воды

Разборка

Отключите пылесос от сети.

Нажмите фиксатор нижнего бака и снимите его.

Открутите крышку резервуара против часовой стрелки.

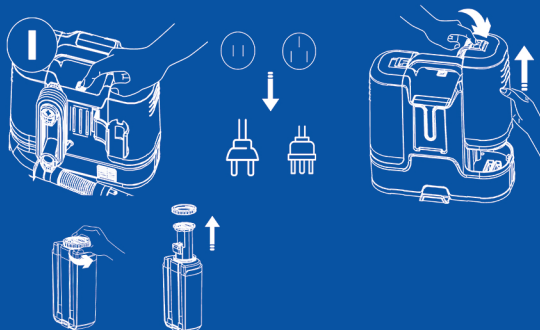

Слив воды

Вылейте грязную воду в канализацию.

Если на дне остался песок или шерсть, ополосните бак чистой водой.




Промывка фильтра

Снимите держатель поплавка (фильтр) с крышки.

Тщательно промойте все детали: бак, крышку и фильтр теплой водой.

Не используйте мыло или химию для фильтра.

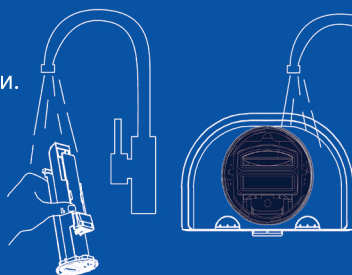


Сушка

Оставьте все детали сохнуть на воздухе в разобранном виде.

ВАЖНО: Не собирайте бак, пока он полностью не высохнет (минимум 24 часа).

Влага в закрытом баке приведет к появлению плесени и запаха.

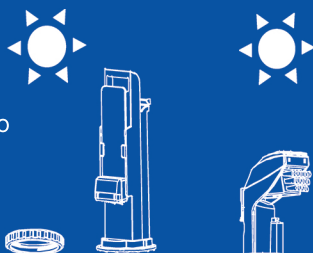

Помощь

Устранение неполадок

Нет подачи воды / Распылитель не работает

Убедитесь, что в резервуаре для чистой воды есть вода.

- Проверьте, правильно ли установлен резервуар (нажмите до щелчка).
- Зажмите кнопку подачи воды на 30 секунд, чтобы насос прокачал воздух из системы.
- Снимите насадку и проверьте, не засорилось ли сопло распылителя (прочистите иголкой при необходимости).

Слабое всасывание

Резервуар для грязной воды переполнен — слейте воду.

- Фильтр или поплавков засорены — промойте и просушите их.
- Проверьте, плотно ли закрыта крышка грязного резервуара.
- Проверьте шланг на наличие засоров (шерсть, крупные предметы).

Подсказка: после промывки фильтр должен быть полностью сухим (минимум 24 часа).

Вода вытекает из пылесоса

Немедленно выключите устройство.

- Возможно, сработал поплавковый клапан (бак переполнен) — опустошите его.
 - Вы используете пенящееся средство? Обильная пена может попасть в мотор. Используйте только средства для моющих пылесосов.
- Проверьте целостность уплотнительных резинок на крышках баков.

Гарантия и сервис

условия, обращение, что подготовить

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня покупки.

Срок службы изделия: 3 года.

Гарантия распространяется на:

- заводские дефекты материалов и сборки;
- неисправности, возникшие при нормальной эксплуатации.

Гарантия не распространяется на:

- Расходники и естественный износ (фильтры, щётки, уплотнители);
- Повреждения, вызванные использованием пенящихся моющих средств.
- Следы вскрытия, ремонта или модификаций не в авторизованном сервисе;
- Дефекты, возникшие из-за нарушения правил очистки и сушки (плесень, залив мотора).

Как обратиться в сервис

Отсканируйте QR-код и напишите в чат



Технические сведения

Модель: K15 AC

Напряжение: 220–240 В ~ 50/60 Гц

Номинальная мощность: 600 Вт

Тип уборки: Влажная / Сухая

Степень защиты: IPX4 (Влагозащита)